


소형 폴리미 사용하기



① 박스를 개봉한 후, 폴리미를 꺼내고, 상부의 나비볼트 2개를 푼다.

② 누름판을 빼고, 돌림판 손잡이를 시계반대방향으로 돌린 후, 사용할 전선을 놓고, 손잡이를 시계방향으로 돌린다.

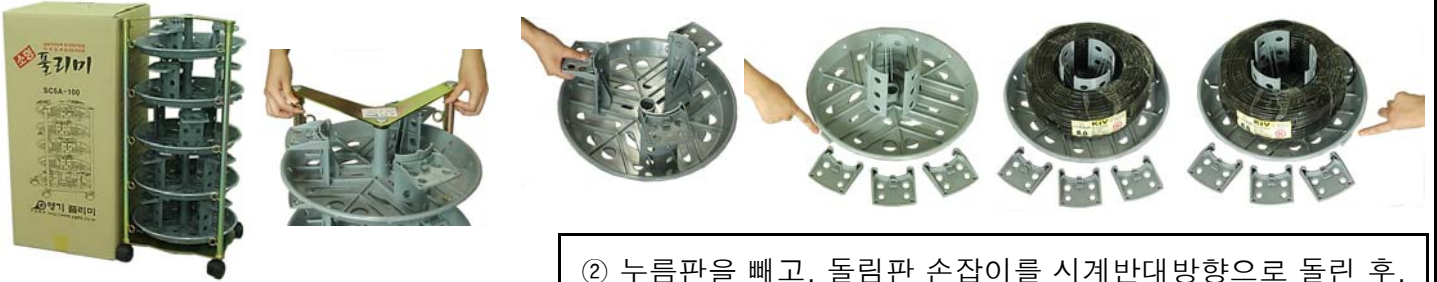

③ 누름판을 끼우고, 축을 끼우고, 마찰판을 삽입한 후, 조립된 쟁반을 축에 삽입한다.

④ 아래의 피복은 쟁반을 돌리면서 절개하고, 제거하지 않음.

⑤ 전선은 손잡이의 고리를 통과하여 사용한다.



⑥ 이동시에는 필히 바퀴의 브레이크를 해제하고 사용한다.

※. 마찰판은 2종류(고무, SUS)로 구성되었으니 조건에 맞추어 사용할 것.



SA Series SC5A-100 SD4A-320 RT3A-420 RM3A-520 AWS-RP

※. 모든 당사의 신제품은 당사 홈-페이지에서 확인 바랍니다.

※. 당사의 모든제품은 기능향상을 위하여 제조자 임의로 수정 합니다.